

Torkskåp instruktioner DC6-10 HP




Lasta torkskåpet

- 1** Sprid ut plaggen så glesst som möjligt.



- 2** Stäng dörren och tryck på en av programvalsknapparna för att påbörja torkning.

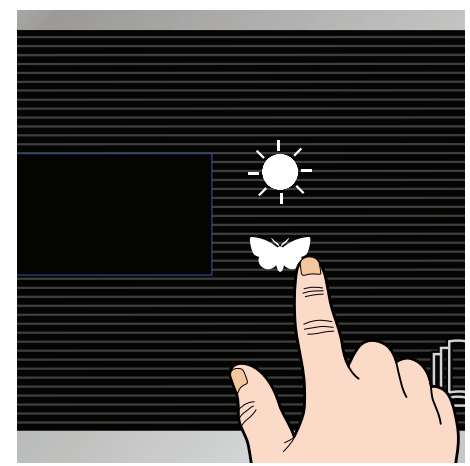

Program



Detta program passar för torkning av de flesta material.



Detta program passar för tunna eller känsliga material som inte ska torka för länge.



Om du öppnar dörren eller trycker på knappen avstannar torkningen men fläkten fortsätter att blåsa ytterligare en stund. Öppna inte dörren i onödan eftersom torktiden då förlängs!

Filterrengöring

- 1** Avlägsna alltid luddet från filtret när torkprogrammet är avslutat.
- 2** Du hittar två stycken filter under skostället enligt bild. Plocka bort båda filter för att komma åt och göra rent. Sätt tillbaka båda filter på sin plats när luddet är avlägsnat.

