

Torkskåp instruktioner DC6-14 HP




Lasta torkskåpet

- 1** Sprid ut plaggen så glesst som möjligt.



- 2** Stäng dörren och tryck på en av programvals-knapparna för att påbörja torkning.

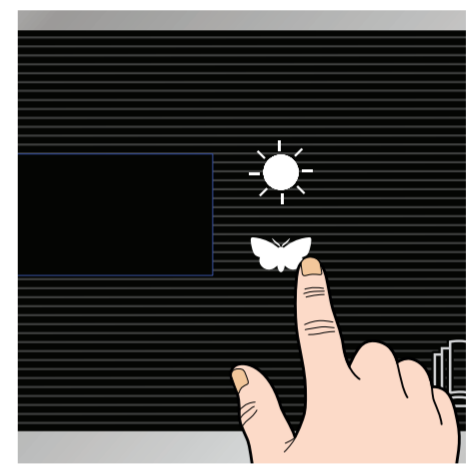

Program



Detta program passar för torkning av de flesta material.



Detta program passar för tunna eller känsliga material som inte ska torka för länge.



Om du öppnar dörren eller trycker på knappen avstannar torkningen men fläkten fortsätter att blåsa ytterligare en stund. Öppna inte dörren i onödan eftersom torktiden då förlängs!

Filterrengöring

- 1** Avlägsna alltid luddet från filtret när torkprogrammet är avslutat.
- 2** Filtret hittar du i nedre delen av höger vägg på insidan av skåpet. Avlägsna filtret och ta bort luddet. Sätt därefter tillbaka det på sin plats.

