

Tvättning med automatisk dosering av tvättmedel



Tvättmaskinen är utrustad med automatisk dosering av tvättmedel. Flytande tvättmedel minskar risken för restprodukter i textilier som kan skapa hudirritationer. Det överdoseras ca 12 500 ton tvättmedel per år i Sverige. Överdosing leder till ökat slitage på såväl miljön som på dina kläder och på maskinen. Tänk på miljön och på allergier.


1

Vidrör skärmen och scrolla, tryck för att välja tvättprogram.
Tips: Byt språk genom att trycka på flaggan i övre högra hörnet.



2

Välj ditt programval efter behov genom att trycka på symbolerna.
Tvätt utan sköljmedel är maskinens standard. Vill du exempelvis lägga till sköljmedel? Tryck på symbolen och aktivera med den gröna symbolen.

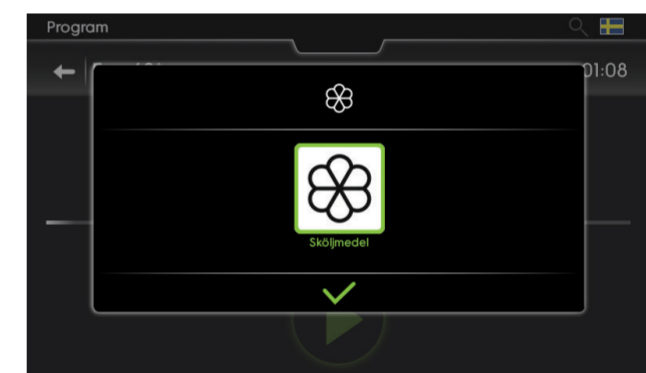

3

Starta tvättprogrammet genom att trycka på Play (grön pil).

Vägning av tvätt startar - Efter start väger maskinen tvätten. Tvättprocessen anpassas sedan automatiskt efter tvättmängden.

Om du behöver pausa programmet - Tryck på paus-symbolen. Luckan kan öppnas efter en stund, om inte vattennivån är för hög. Stäng luckan och tryck på den gröna pilen för att fortsätta tvättprogrammet.

Om "dags för underhåll" visas

Meddela den person som är ansvarig för underhåll av maskinen. Maskinen kan fortfarande användas.



4

När du tvättat klart, tänk på att..

Lämna luckan och locket till tvättmedelsfacket öppet för att säkerställa ventilation i maskinen. Rengör även tvättmedelsfacket och lämna tvättstugan ren och städad till nästa gäst.

Automatisk vägning av tvätten anpassar mängden vatten och energi till tvättlasten

Maskinen är utrustad med ett integrerat system som innebär att maskinen väger tvätten innan start och därefter optimeras vattenmängden för den mängd textilier som lastats i maskinen. Fyll inte på med mer vatten på egen hand då detta kan leda till driftstopp av maskinen och göra så att tvättprocessen inte fungerar som den ska.