

Torkskåp instruktioner DC6-4HP & DC6-4HP_h




Lasta torkskåpet

- 1** Sprid ut plaggen så glest som möjligt.



- 2** Stäng dörren och tryck på en av programvals-knapparna för att påbörja torkning.

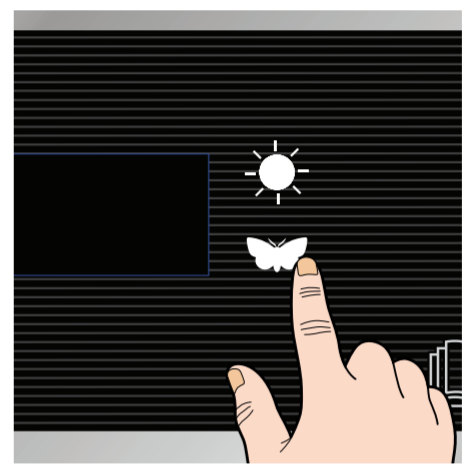

Program



Detta program passar för torkning av de flesta material.



Detta program passar för tunna eller känsliga material som inte ska torka för länge.



Om du öppnar dörren eller trycker på knappen avstannar torkningen men fläkten fortsätter att blåsa ytterligare en stund. Öppna inte dörren i onödan eftersom torktiden då förlängs!

Filterrengöring

- 1** Avlägsna alltid luddet från filtret när torkprogrammet är avslutat. Ta ut (lyft upp) skostället för att borsta rent luddfiltret. När du är klar, sätt tillbaka både filter och skoställ.
- 2** Har ni ett torkskåp DC6-4HP_h med kondensvattentank så skall vattentanken tömmas efter varje torkprogram. Efter tömning, skjut tillbaka tanken på sin plats enligt bild.

